



# 簡単スタートガイド

TX-SA608

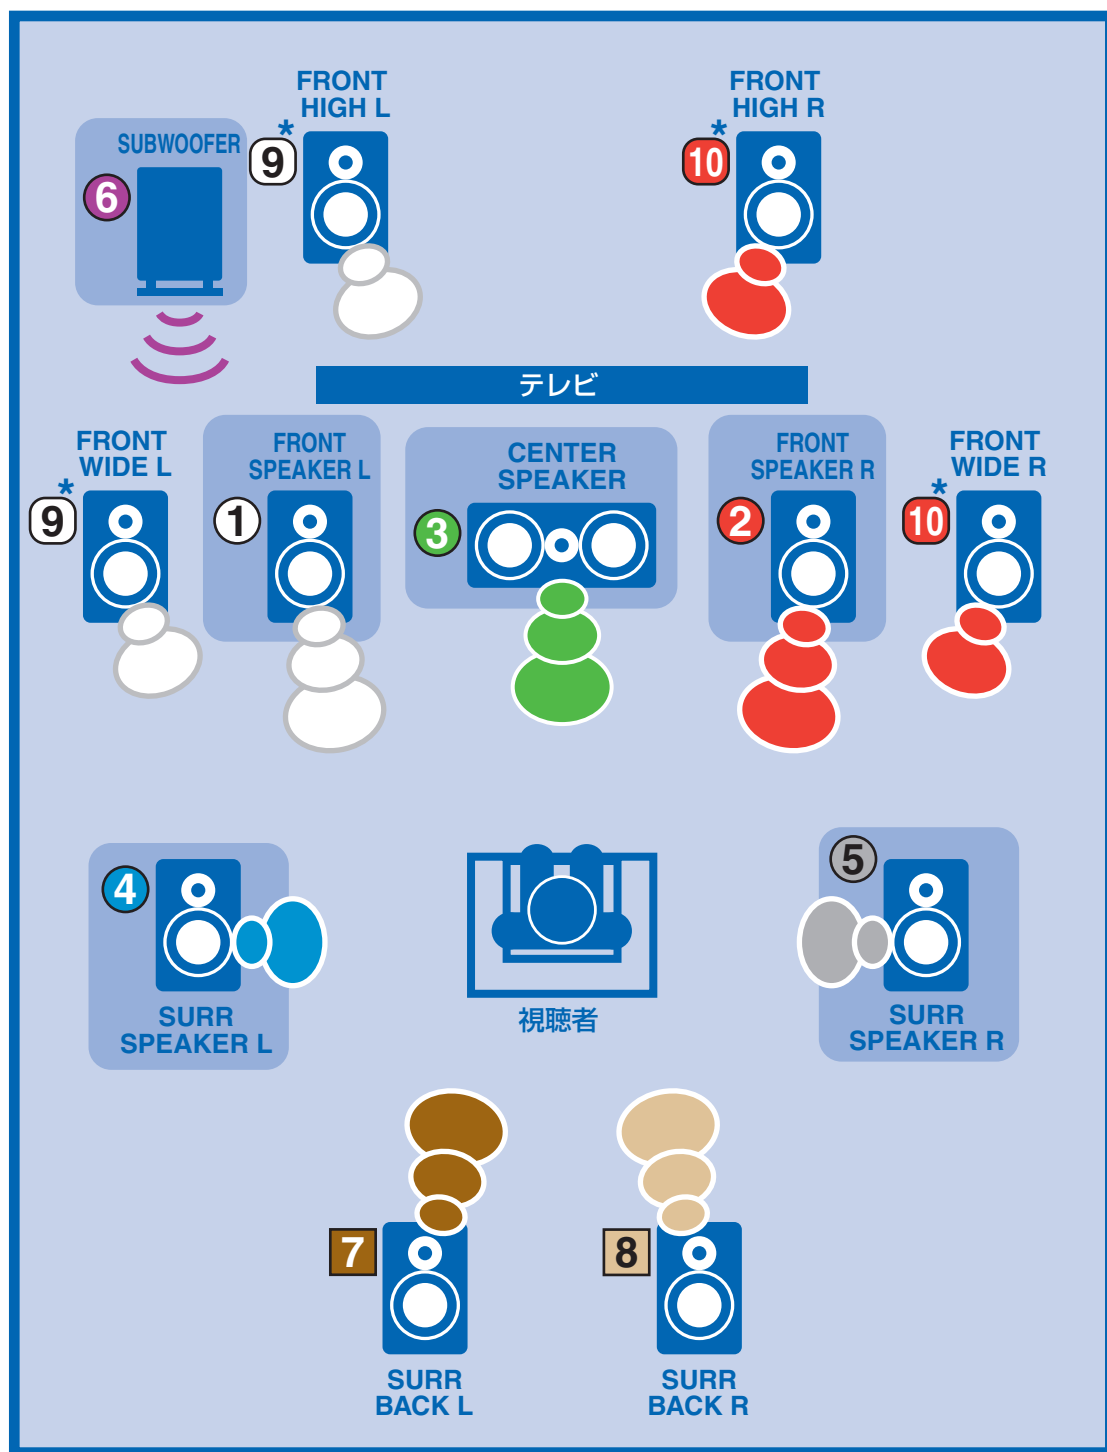


再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

- 5.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑨\* ⑩\*

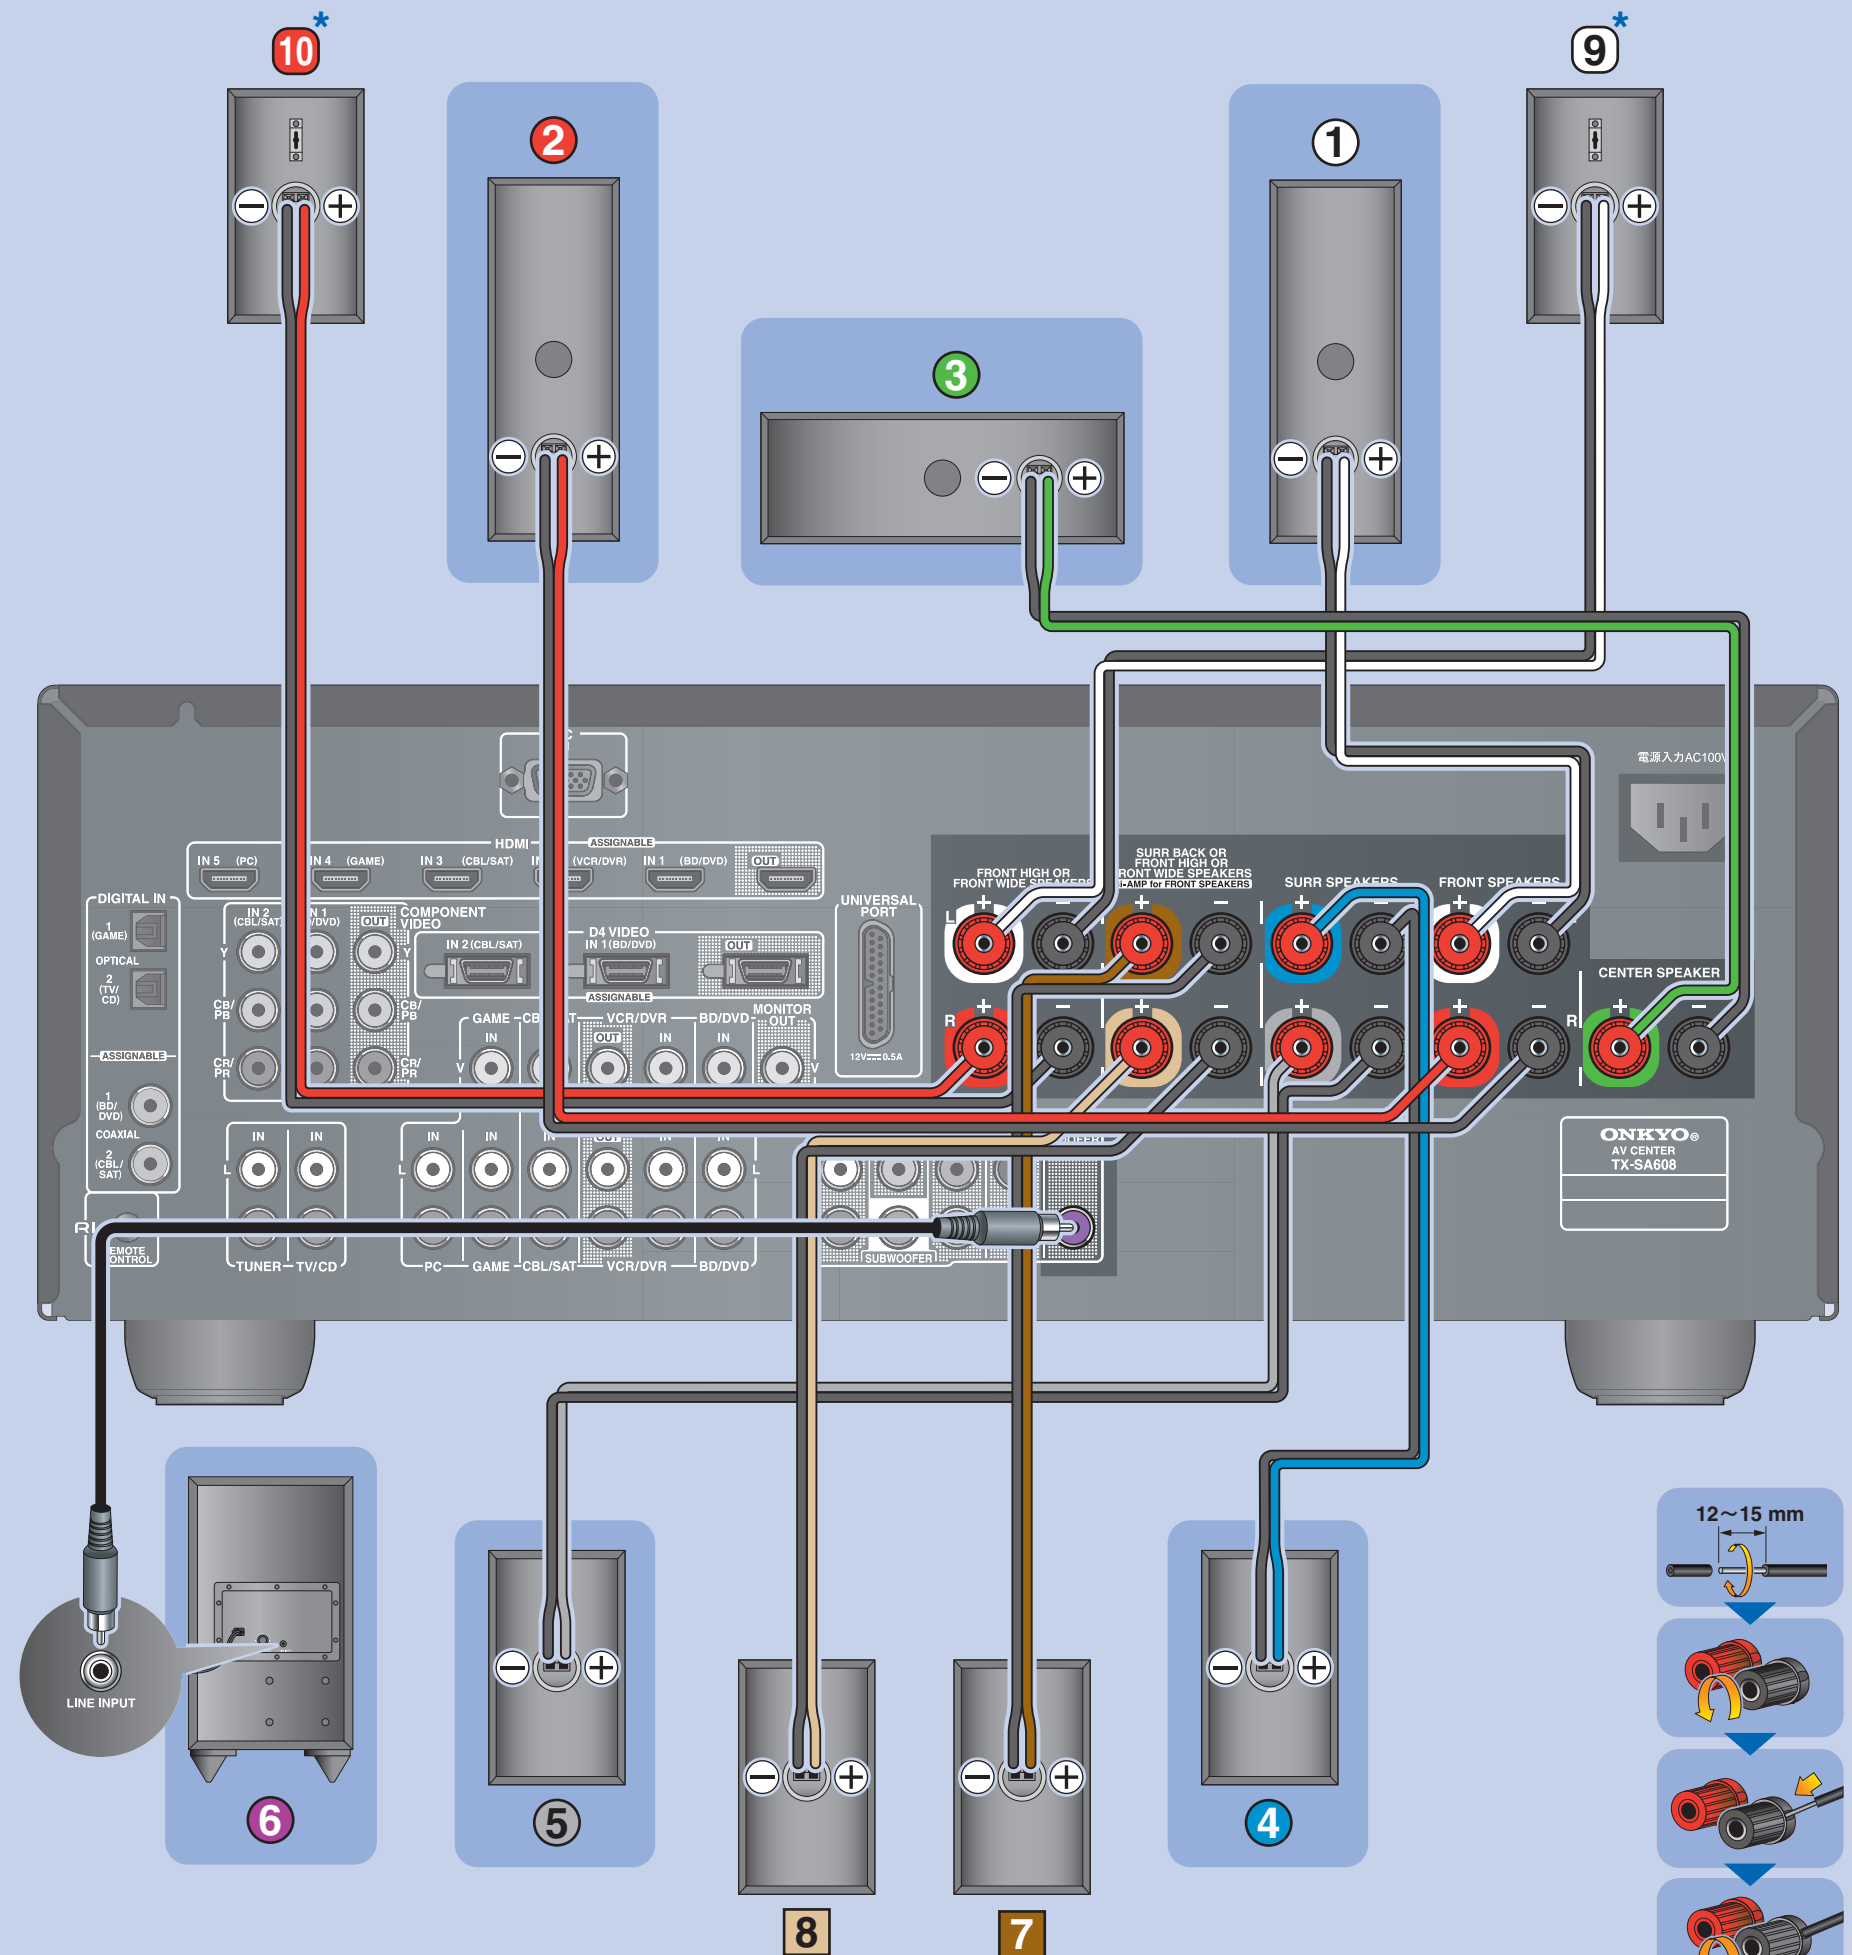

5.1チャンネル再生をするときは、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に接続してください。

\* ⑨ ⑩ にはFRONT HIGH (フロントハイ)、またはFRONT WIDE (フロントワイド) スピーカーを接続できます。接続するスピーカーによって、設定を変更してください。(取扱説明書41ページ)

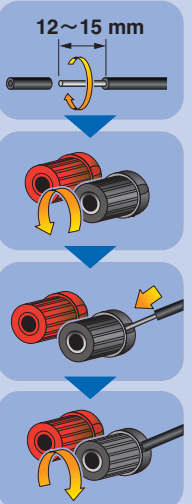



**BD/DVD**  
(ブルーレイディスク/  
DVDプレーヤー)


**CBL/SAT**  
(衛星放送、ケーブル  
テレビチューナー)

オーディオリターンチャンネル  
(ARC) 機能を使って、  
テレビと接続する場合

**TV**  
(テレビ)

HDMI Control (RIHD) をオンに  
設定してください。


HDMI ver.1.4規格非対応のテ  
レビをご利用の場合は、別途光  
デジタルケーブルを接続してく  
ださい。

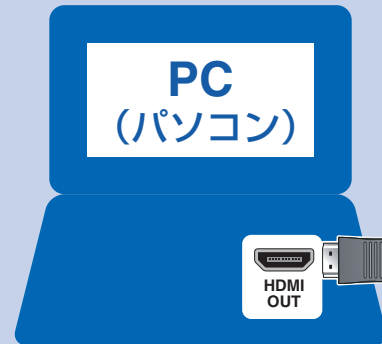

**GAME**  
(ゲーム機)

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使わず、  
テレビと接続する場合

**TV (テレビ)**

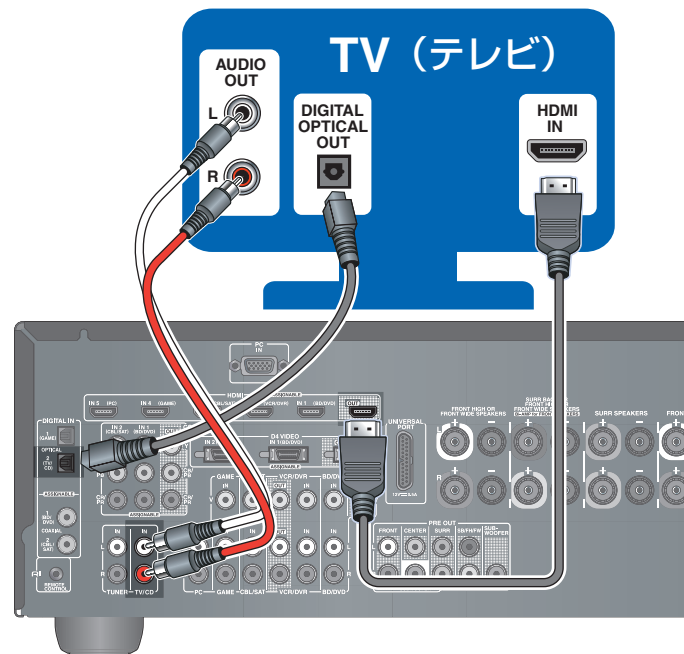


テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続してくだ  
さい。HDMIスルー機能、Power Control機能、TV Control機能を使用す  
る場合は、HDMI Control (RIHD) をオンに設定してください。



**GAME**  
(ゲーム機)

**TV**  
(テレビ)

テレビをご覧になるときは、  
本機の MONITOR OUT V 端子  
と接続してください。

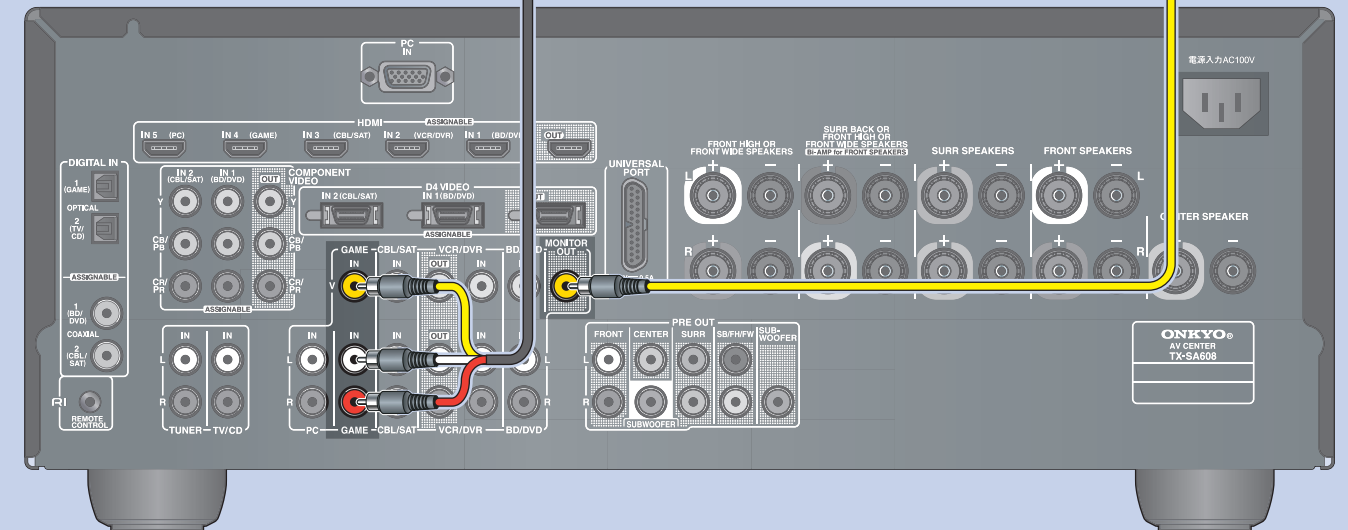

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合



ポータブルオーディオプレーヤー  
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>